

Kotbretter basteln (passend zu Nisthilfen)

Material:

1x Sperrholzbrett (50 x 20 cm)
2x Sperrholzbrett (10 x 20 cm)
Schrauben 3-4 cm
2 x Flacheisen (ca. 10 cm)

Anleitung:

Die kleinen Stützbretter werden im rechten Winkel an die Enden des langen Brettes geschraubt. Die Flacheisen werden an den äußeren Enden montiert. Sie dienen zum Anbringen am Gebäude, ca. 30 cm unterhalb der Nisthilfen.

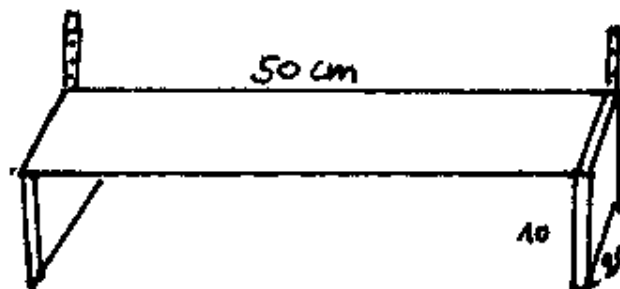


Abb.: Fertiges Kotbrett